

Wanderausstellung

WELT RELIGIONEN WELT FRIEDEN WELT ETHOS



Aufbauanleitung für L-Banner

Es empfiehlt sich, den Aufbau zu zweit durchzuführen.



L-Banner in der Tasche



Inhalt der Tasche

In der Tasche befinden sich:

- A) ein Standfuß
- B) ein zerlegter Teleskopstab
- C) das zusammengerollte Banner



Entnehmen Sie zuerst das Banner und legen es plan auf den Boden, wobei die untere Befestigungsleiste oben liegt.



Klappen Sie nun die Leiste nach vorne über das zusammengerollte Banner.


Bringen Sie den Fuß in diese Position ...




... und schieben Sie dann die Nase des Fußes in die Rille auf Höhe des Pfeiles ...



... und kippen die untere Leiste des Banners nach oben in Richtung Fuß, sodass sie senkrecht steht.

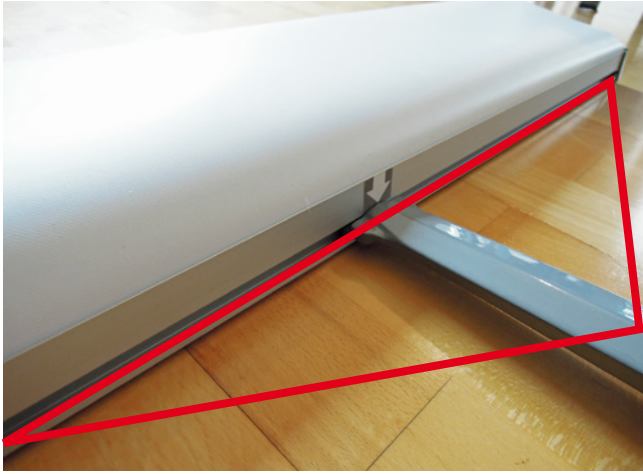


Die Leiste bildet nun mit dem Fuß die „dreieckige“ Standfläche des Banners.

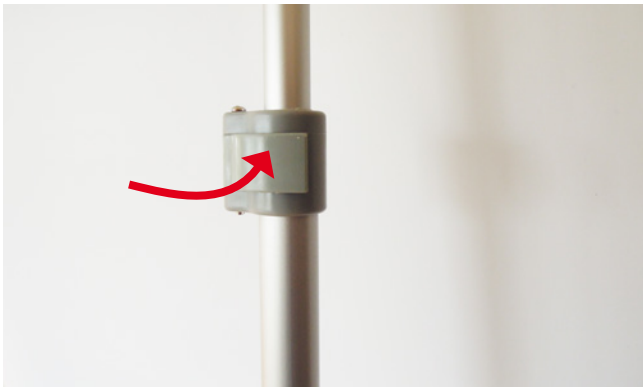

Fügen Sie nun den Teleskopstab aus den beiden Teilstäben zusammen und schließen Sie die Verriegelung, damit er nicht zusammenrutschen kann.

Der zusammengefügte Stab sollte vorerst insgesamt etwa 1,50 Meter lang sein.

Erst wenn das Banner aufgezogen wird, wird der Teleskopstab auf die endgültige Höhe gebracht.

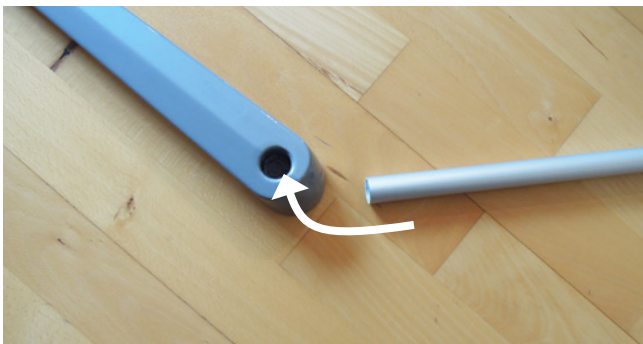

Stecken Sie nun den Teleskopstab mit dem offenen Ende in den Fuß.



Am anderen Ende des Teleskopstabes – also oben – befindet sich die Aufhängevorrichtung (s. Foto auf S. 5 oben).




Spätestens ab jetzt sollten Sie zu zweit sein.

- die erste Person hält den senkrecht stehenden Teleskopstab, der im Fuß steckt,
- die zweite Person rollt das Banner nach oben ab – bis auf die Höhe der Aufhängevorrichtung am Ende des Teleskopstabes.



Die Nase am oberen Ende des Teleskopstabes wird nun vorsichtig über der auf der Leiste markierten Stelle in die Rille eingehängt. Dabei wird die obere Leiste des Banners vorsichtig gedreht. Die Verriegelung sollte dabei noch geschlossen bleiben.

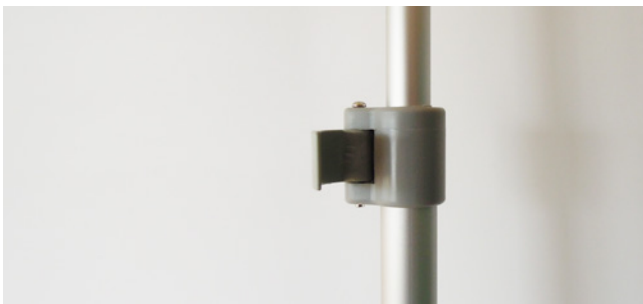

Sobald das Banner oben eingehängt ist, wird die Verriegelung wieder gelöst und durch Verschieben der Stäbe die richtige Höhe eingestellt, sodass das Banner gut gespannt ist.



Wenn Banner und Teleskopstab die gewünschte Position haben, schließen Sie die Verriegelung wieder.

Das L-Banner ist fertig aufgebaut (s. Seite 1).